


# Quick Guide - Inläring av Cq 8

1

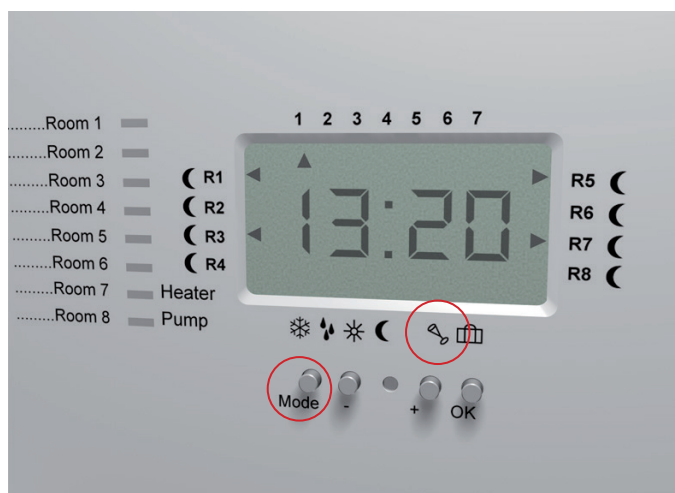

Cq 8 - Med ikon för Party-läge och Mode-knapp



Cq 8 N - Utan ikon för Party-läge och ESC-knapp

## Identifiering av version av Cq 8

LK Rumsreglering Cq 8 finns i två versioner. Den första versionen av Mottagarenhet Cq 8 uppdaterades efter det första försäljningsåret till Cq 8 N. Det enklaste sättet att identifiera vilken version av mottagarenhet man har är att titta på ikonerna under displayen på mottagarenheten. Den första versionen av Cq 8 hade en ikon föreställande ett champangeglas för att representera Party-läge. Detta läge plockades bort i den senare Cq 8 N versionen av mottagarenheten och där finns inte denna ikon tryckt på mottagarenheten. Mode-knappen ändrades också till att vara en ESC-knapp istället.

Vilken version av mottagarenhet man har innebär en mindre skillnad i hur menysystemet fungerar och därför också en viss skillnad i hur man lär in systemet.

***Denna guide beskriver hur man programmerar ett Cq 8 system.***

2



### Förbered Mottagarenheten

1. Börja med att ställa mottagarenheten i inlärningsläge.
2. Tryck på Mode-knappen tills displayen visar bokstaven L.
3. Bekräfta med OK.



3



### Välj kanal

1. Bläddra fram till den kanal du vill programmera med hjälp av +/- knapparna.
2. Vald kanal blinkar.
3. Bekräfta med OK. Displayen räknar upp sekundvis.



4



#### Aktivera rumstermostat

1. Håll knapp B nedtryckt samtidigt och gör en kort knapptryckning på knapp A.
2. Rumstermostatens lysdiod visar ett fast grönt sken. Detta visar att termostaten och mottagarenheten försöker hitta varandra.
3. Släpp upp knapp B.






5



### Bekräfta inläring

1. När mottagarenhet och rumstermostat funnit varandra slutar displayen på mottagarenheten att räkna sekundvis.
2. Bekräfta inläringen genom att trycka en gång på knapp A på rumstermostaten.
3. Upprepa för varje kanal som används i mottagarenheten.
4. En rumstermostat kan kopplas mot flera kanaler i mottagarenheten.

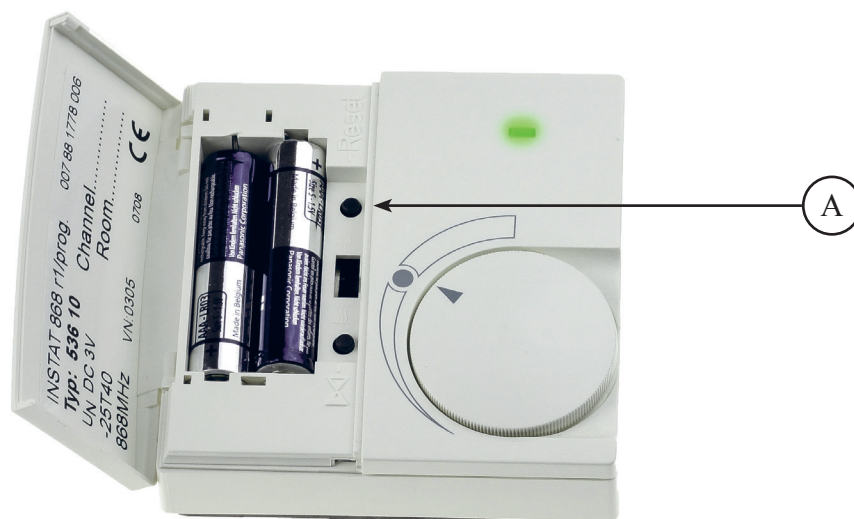



### Kontrollera funktion

1. Vrid upp rumstermostatens vrid hela vägen. Lampan för inprogrammerad kanal på mottagarenheten ska nu tändas.
2. Vrid ner rumstermostatens vrid hela vägen. Lampan för inprogrammerad kanal på mottagarenheten ska nu släckas.



*För ytterligare hjälp hänvisar vi till produktens fulla manual som går att hitta under **Dokumentation** på vår hemsida - [www.lksystems.se](http://www.lksystems.se)*