


Felkod vid inläring*

Om inläringen misslyckas visar termostaten *Fail* i displayen, se nedan bild.

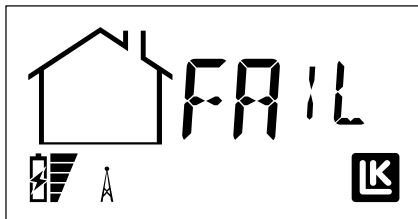


Om *Fail* syns i displayen har inläringen misslyckats mellan termostat och mottagarenhet. Kontrollera att radiolänken är ordentligt ansluten till mottagarenheten. Återställ därefter både termostat, mottagarenhet och radiolänk (antenn), se under rubrik *Återställning*. Därefter kan en ny inläring göras.

* Gäller trådlös kommunikation.

Felkoder – Avläsa från termostat

Vid ett fel som genererar en felkod i termostatdisplayen växlar termostaten mellan att visa normalvy och Error vy. Felkoden framgår med ett tal, nedan exempel visar felkod 02.

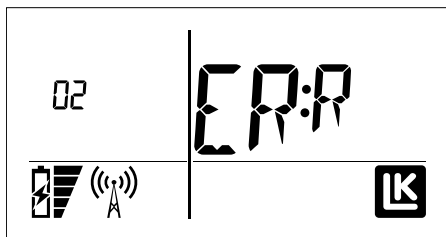

Felkod	Beskrivning	Åtgärd
01	Ingen signalöverföring har skett under 60 minuter.	Automatisk återställning sker när signal når fram. Kontrollera signalstyrkan.

Felkod	Beskrivning	Åtgärd
02	Kortslutning av ställdon.	Enheten kopplar från kortsluten utgång. OBS! Alla ställdons utgångars LED lyser rött även om endast en kanal har ett kortslutet ställdon. Återställ genom att bryta strömmen till enheten. Kontrollera ställdon om felet kvarstår då strömmen kopplas på igen. Felsök enligt följande: Bryt spänningen till mottagarenheten under en kort stund. Demontera alla ställdon. Vid NO-ställdon ska alla termostater vridas ned och vid NC-ställdon ska alla termostater vridas upp. (Ställdonsutgången blir strömsatt.) Montera ett ställdon i taget. LED för ställdonsutgångarna lyser rött då det kortslutna ställdonet monteras. Åtgärda felet samt gör enheten strömlös under en liten stund för att återställa larmet. Termostaterna återgår att visa normalvy vid nästa signalöverföring.
03	Total ström på ställdonsutgångar för hög.	Enheten kopplar bort ställdonsutgångar. När totalströmmen på utgångarna understiger kritiskt värde återställs utgångarna automatiskt.
04	Inläring av termostat misslyckad.	OBS! Ingen felkod visas i displayen. Prova med att återställa termostaten.
06	Felaktigt ohm-tal vid ansluten extern givare (golvgivare).	Kontrollera anslutning av givaren.
09	Trådlös och trådförbunden termostat inlärd/ansluten till samma kanal.	Gör om installationen.

Övriga felkoder

Nedan felkoder avläses från mottagarenhetens olika LED alternativt via enhetens info.txt fil.

Felkod	Beskrivning	Åtgärd
05	Ingen kommunikation i BUS (vid nätverk). Avläses via info.txt filen.	Kontrollera inkopplingspunkter.
07	Mottagarenhet ej numrerad (vid nätverk). Avläses via info.txt filen.	
08	MEM fungerar ej. U LED lyser rött.	Prova med att montera LK ICS MEM Stick på nytt. U LED lyser grönt vid korrekt funktion.